


MaxiSys Ultra/919/909シリーズ

診断レポートの共有方法（クラウド機能）

1-1. レポートをスキャンツール本体に保存(PDFファイル)

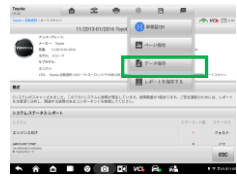

① オートスキャン後
→ 上部のフロップイマーク
【データ保存】を選択

② PDF保存
(ナンバープレートの番号)を入力
→ 【保存】 **赤色***は、**入力必須**

1-2. 作成したレポート(PDFファイル)の確認




① 【データマネージャー】を選択

② データマネージャー
【PDF】を選択

④ PDF
確認したいレポートを選択
最新のレポートは左上に追加

2-1. レポートをクラウドに保存

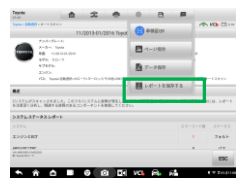

① オートスキャン後
→ 上部のフロップイマーク
【レポートを保存する】を選択

② PDF保存
(ナンバープレートの番号)と
(現在の走行距離)を入力
→ 【保存】 **赤色***は、**入力必須**

③ 【レポートを表示す】を選択

④ レポートリスト
確認したいレポートを選択
最新のレポートは左上に追加

2-2. クラウドに保存したレポートの確認・印刷



① 【データマネージャー】を選択


② データマネージャー
【レポート】を選択

③ レポートリスト
確認したいレポートを選択
最新のレポートは左上に追加

④ レポートの共有
【ローカルレポートを表示する】
を選択

⑤ Mopla Printで開く
【1回のみ】 or 【常時】を選択

3-1. 作成したレポートの共有【メールで送付】

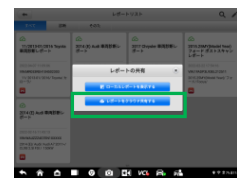


① レポートの共有
【レポートをクラウド共有する】
を選択

② レポートの表示と共有
【メールを送ります】を選択

③ メールを送ります
メールアドレスを入力してください。
送信先のメールアドレスを入力
→OK

④ 受信したメールのURLをクリックして、レポートを表示

3-2. 作成したレポートの共有【携帯電話へメッセージで送付】

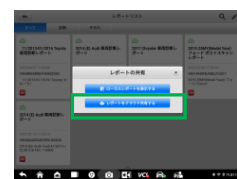

① レポートの共有
【レポートをクラウド共有する】
を選択

② レポートの表示と共有
【テキストメッセージを送ります】
を選択

③ テキストメッセージを送ります
電話番号を入力してください。
+81を選択し、電話番号を入力
→OK

④ 受信したメッセージのURLをクリックして、レポートを表示