


このたびはAUTELツールをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当社のツールは高い品質基準で製造されており、取扱説明書に従って正しく使用し、適切にメンテナンスを行うことで、長年にわたり安心してご使用いただけます。

MaxiSys MS906 MAX

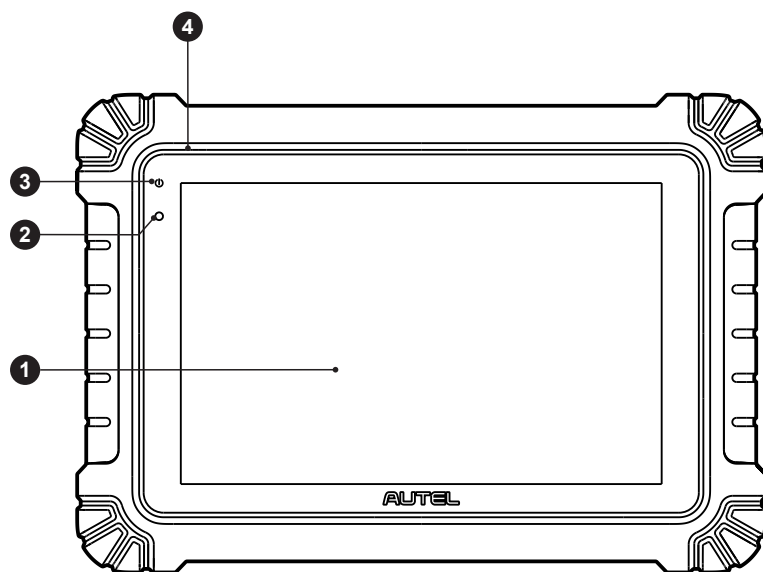


製品説明


MaxiSysシステムは、2つの主要コンポーネントで構成されています:

- MaxiSysタブレット — システムの中央プロセッサおよびモニター
- MaxiVCI V200 — 車両通信インターフェース

1. 10.1インチ TFT-LCD 静電容量式タッチスクリーン
2. 周囲光センサー — 周囲の明るさを検知します。
3. Power LED
4. 内蔵マイク

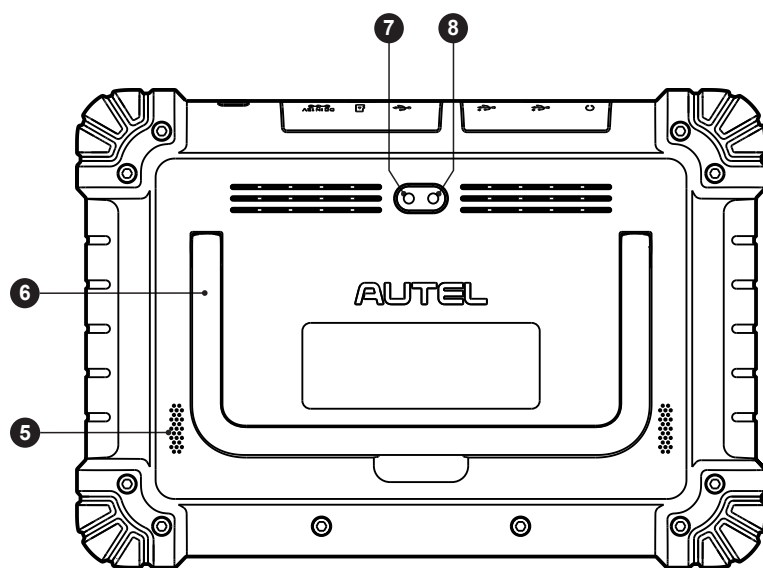


5. スピーカー
6. 折りたたみ式スタンド — 背面から展開し、タブレットのハンズフリー視聴を可能にします。
7. リアカメラ
8. カメラフラッシュ

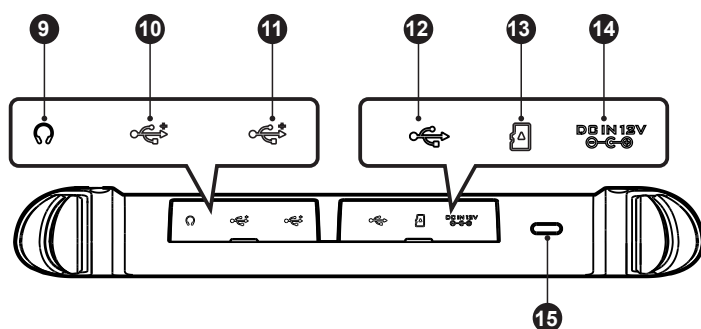

9. ヘッドフォンジャック
10. USBポート
11. USBポート
12. ミニUSBポート
13. ミニSDカードスロット
14. DC電源入力ポート
15. 電源/ロックボタン — 長押しでタブレットの電源をオン/オフ、短押しで画面をロックします。

車両通信インターフェースー MaxiVCI V200

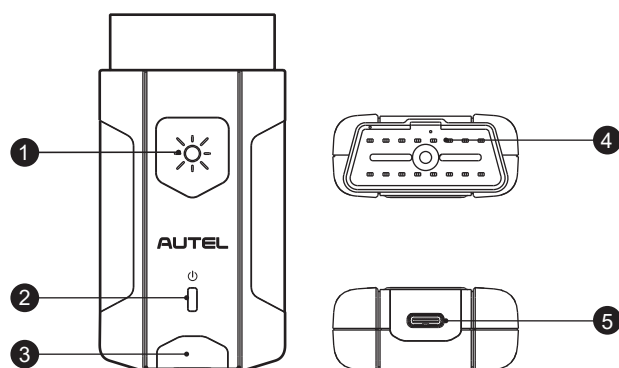

1. フラッシュライト電源ボタン
2. 電源LED — 詳細についてはVCI LEDの説明をご参照ください。
3. 車両/接続LED — 詳細についてはVCI LEDの説明をご参照ください。
4. 車両データコネクタ（16ピン）
5. USBポート

VCI LED 説明

LED	色	説明
電源LED	黄色	VCIは電源がオンになっており、自己診断を実行中です。
	緑	VCIは使用準備が整いました。
	点滅する赤色	ファームウェアが更新中です。
車両/接続LED	緑	- 固定緑色: VCIがUSBケーブルで接続されています。 - 点滅緑色: VCIがUSBケーブルを介して通信しています。
	青	- 固定青色: VCIがBluetoothで接続されています。 - 点滅青色: VCIがBluetoothを介して通信しています。


はじめに



IMPORTANT: このユニットを操作またはメンテナンスする前に、これらの説明書をよくお読みください。特に安全警告および予防措置に注意してください。この製品を適切に使用しないと、損傷やけがの原因となり、製品保証が無効になる場合があります。

1

- 電源/ロックボタンを長押ししてタブレットの電源を入れます。タブレットのバッテリーが充電されているか、付属の電源アダプターを使用して電源に接続されていることを確認してください。

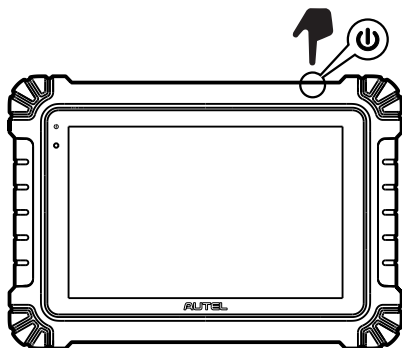


2

- 下記のQRコードをスキャンして、当社のウェブサイト（pro.autel.com）にアクセスします。
- Autel IDを作成し、シリアル番号とパスワードで製品を登録します。



3

- MaxiVCI V200を車両のDLC（診断コネクタ）に差し込みます。通常、DLCは車両のダッシュボードの下にあります。

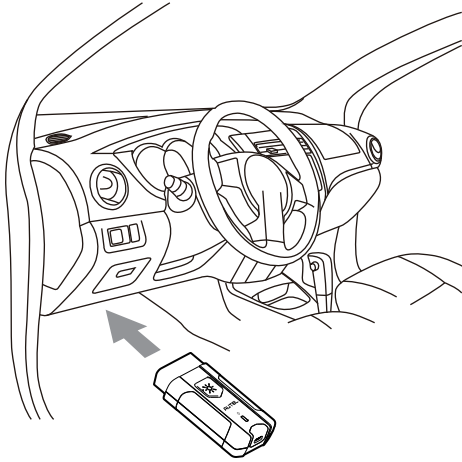**4**

- タブレットとMaxiVCI V200をBluetoothまたはUSB Type-Cケーブルで接続し、通信を確立します。
- MaxiVCI V200が車両とタブレットに正しく接続されると、画面の下部バーにあるVCIステータスボタンに緑色のバッジが表示され、タブレットが車両診断を開始する準備が整ったことを示します。

